



## Inštalácia ovládača

## Inštalácia programu

# SyncMaster 940BW/941BW/920BW



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

Značky

**Prečítajte si prosím nasledovné bezpečnostné pokyny, ktoré sú určené na zabránenie poškodeniu majetku alebo zraneniu používateľa.**

#### Upozornenie/Pozor



Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

#### Používané značky



Zakázané



Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností



Nerozoberajte



Odpojte zástrčku zo zásuvky



Nedotýkajte sa



Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

Napájanie



Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.

Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady (alebo krajiny).



• **Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Net'ahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.**

- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.




• **Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.**

- Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.



• **Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

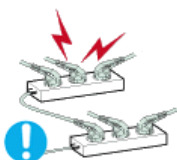

• **Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacích káblov alebo rozdvojok.**

- Môže to spôsobiť požiar.



• **Počas používania monitora neodpájajte napájací kábel.**

- Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.



• **Ľetový kábel nepoužívajte v prípade, ak je zaprášený konektor alebo zástrčka.**

- Ak sú konektor alebo zástrčka napájacieho kábla zaprášené, vyčistite ich suchou handričkou. Používanie napájacieho kábla so zaprášenou zástrčkou alebo konektorom môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

## Inštalácia



Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.



• **Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.**

- Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.



• **Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.**

- Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.




• **Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na policičku tak, aby koniec podstavca nevyčnieval z vitríny alebo policičky.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.



• **Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.**

- Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.

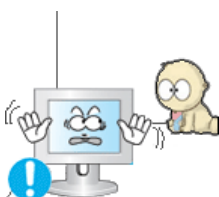

• **Neumiestňujte výrobok na podlahu.**

- Niekoľko, najmä deti, môže oň zakopnúť.



• **Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy či cigarety.**

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.



• **Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.**

- Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

• **Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na policičku s knihami, do skrine, atď.**



- Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.



• **Monitor pokladajte opatrne.**

- Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.




• **Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.**

- Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.



• **Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.**

- Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
- Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.

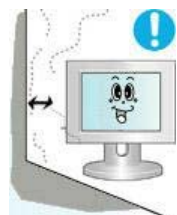

• **Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).**

- Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.



• **Uchovajte plastový obalový materiál (sáčok) mimo dosahu detí.**

- Plastový obal (sáčok) môže zadusenie, ak sa s ním deti budú hrať.

Značky

Napájanie

Inštalácia

**Čistenie**

Ostatné

• Čistenie



Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.



• **Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.**

- Môže to spôsobiť poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.**



- **Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.**

- Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.**

- Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.



- **Ohľadom čistenia vnútra sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym strediskom.**

- Udržujte vnútro výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

#### Ostatné



- **Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.



- **Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

- **Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel.**

- Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
- Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.



- **Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so [Service Center \(servisné stredisko\)](#).**

- Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.




- **Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický kábel alebo kábel signálu.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.

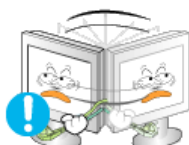

- **Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



- **Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.**

- Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.



- **Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty na monitor.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom [kontaktujte servisné stredisko](#).



- **Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.**

- Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.



- **Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.





- **Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.**

- Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na servisné centrum.



- **Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.**

- Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.



- **Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.**

- Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

19 palcov široký (48 cm) - 1440 X 900



- **Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.**



- **Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.**



- **Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto vystavené vibráciám.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby. Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.



- **Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.**

- Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.



- **Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.**

- Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.

- **Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.**

- V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z





nazhromaždených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



• **Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti prítiažlivé).**

- Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali. Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca úsmrtenie.



• **Keď nadvíhujete alebo pohybujete monitorom, nenadvihujte monitor spodnou stranou nahor zatiaľ, čo držíte len stojan.**

- Toto by mohlo spôsobiť pád vášho monitora, pričom by sa mohol poškodiť alebo spôsobiť fyzické zranenie.

• **Dobré držanie tela pri používaní monitora**



• **Pri používaní monitora sa snažte uchovať dobré držanie tela.**

- Chrbát majte vystretý.
- Medzi zrakom a obrazovkou monitora udržiavajte približnú vzdialenosť 45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte mierne sponad nej a monitor majte rovno pred sebou.
- Monitor nakloňte nahor o 10 až 20 stupňov. Nastavte výšku monitora tak, aby bola horná strana monitora mierne pod úrovňou zraku.
- Nastavte uhol monitora tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
- Snažte sa uchovať ruky kolmo voči podpažiu. Udržujte ruky zo zadnej strany v rovnej polohe.
- Udržujte kolmý uhol laktí.
- Udržujte uhol kolien v uhle väčšom ako 90 stupňov. Nedovoľte, aby vám nohy neviseli nad podlahou. Upravte polohu rúk, aby sa nachádzali pod úrovňou srdca.

Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Zoznam vlastností

Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

## ● Zoznam vlastností

### ● RTA Monitor

#### **RTA(Response Time Accelerator)**

Funkcia, ktorá zrýchľuje rýchlosť odozvy panela tak, že poskytuje ostrejší a prirodzenejší obraz.

- **RTA On (RTA ZAPNUTÉ)** Aktivuje RTA funkciu tak, že panel pracuje na vyššej rýchlosti odozvy, ako je jeho originálna rýchlosť.
- **RTA Off (RTA VYPNUTÉ)** Vypína funkciu RTA tak, že panel pracuje na originálnej rýchlosti odozvy.

(Poznámka : Ak vypnete a znovu zapnete napájanie po vypnutí RTA, funkcia RTA sa automaticky zapne (Pôvodné nastavenie))

Zoznam vlastností

Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

**Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.**

**Aké niektoré položky chýbajú, kontaktujte dodávateľa.**

**Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.**

## ● Vybalenie

### ● Typ 1



Monitor s jednoduchým stojanom



Spodná časť

## • Typ 2



Monitor s Posuvný podstavec

## • Príručka



Stručný sprievodca  
nastavením



Záručný list  
(Nie je k dispozícii všade)



Používateľskou príručkou,  
ovládačom monitora,  
softvérom Natural Color,  
MagicTune™


## • Kábla



D-sub kábla



Napájacia šnúra



DVI kábel (voliteľné)

[Zoznam vlastností](#)

[Vybalenie](#)

[Predná časť](#)

[Zadná časť](#)



Predná časť



- 1 Tlačidlo MENU [≡]** Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
- 2 Tlačidlo MagicBright™ [☀]** MagicBright™ je nová funkcia poskytujúca optimálne zobrazovacie prostredie závislé na obsahu obrazu, ktorý sledujete. Aktuálne sú k dispozícii 6 odlišné režimy: Custom, Text, Internet, Game, Sport a Movie. Každý režim má svoju vlastnú prednastavenú hodnotu jas. S ľahkosťou môžete zvoliť jedno zo 6 nastavení, jednoducho stlačením tlačidla 'MagicBright™'.

  - 1) Custom**  
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.  
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
  - 2) Text**  
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
  - 3) Internet**  
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
  - 4) Game**  
Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
  - 5) Sport**  
Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
  - 6) Movie**  
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.  
[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)
- 3 Tlačidlo Jas [☀]** Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
- 2,3 Tlačidlo NASTAVENIE [▼/▲]** Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
- 4 Tlačidlo enter [⏏] / Tlačidlo Source (Zdroj)** Používa sa na výber menu OSD. /  
Keď stlačíte '⏏' tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja

'[img alt="Icon of a monitor with a signal input symbol]" data-bbox="341 63 358 75]', v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál Analog, Digital)  
Poznámka: Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť váš monitor k DVI portu grafickej karty, DVI portu DVD prehrávača pomocou DVI kábla alebo HDMI portu DVD prehrávača pomocou kábla DVI do HDMI.

5

#### Tlačidlo AUTO

Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.

6

#### Tlačidlo Hlavný VYPÍNAČ [⏻] / Ukazovateľ napájania

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora. / Počas bežnej prevádzky svieti toto svetlo namodro a keď monitor ukladá vaše nastavenia, raz blikne namodro.



Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

[Zoznam vlastností](#)

[Vybalenie](#)

[Predná časť](#)

[Zadná časť](#)



#### Zadná časť



**Jednoduchým stojanom** **Posuvný podstavec**  
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobu meniť.)

1

#### Port POWER

Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.

2

#### Port DVI IN

Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.

3

#### Port RGB IN

Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači

4

#### Zámok Kensington

Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)

**Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.**

5

#### ON [ | ] / OFF [O]

Vypne a zapne monitor.



Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#).

Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ **Nastavenie** ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Pripojenie monitora


Inštalácia podstavca


Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)


Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

### Pripojenie monitora

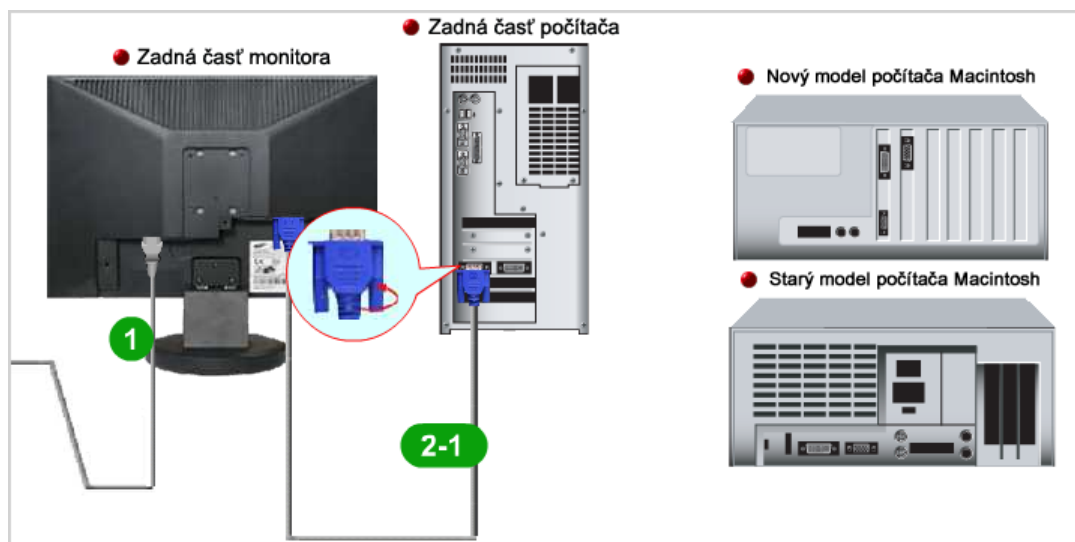

1. Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
  - 2-1. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte.  
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej strane počítača.
- 

**[ RGB IN ]**
- 2-2. Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.  
Pripojte kábel DVI do DVI portu na zadnej strane monitora.
- 

**[ DVI IN ]**
- 2-3. Pripojenie k Macintoshu  
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-sub pripájacieho kábla.
  - 2-4. V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
  3. Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.

### Pripojenie digitálneho prehrávača DVD

#### 1. DVI kábla



1. Vstupné zariadenia, ako napr. digitálny DVD prehrávač, sú pripojené na terminál monitora **DVI IN** pomocou DVI kábla.
2. Potom zapnete DVD prehrávač s vloženým diskom DVD.
3. Vyberte **Digital** pomocou tlačidla **SOURCE**.

## 2. Kábla DVI do HDMI



1. Konektor **HDMI** digitálneho DVD prehrávača sa pripojí ku konektoru **DVI IN** monitora pomocou kábla DVI do HDMI.
2. Potom zapnete DVD prehrávač s vloženým diskom DVD.
3. Vyberte **Digital** pomocou tlačidla **SOURCE**.

Pripojenie monitora

**Inštalácia podstavca**

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color



Inštalácia podstavca



**Zmontovanie monitora**





Monitor a spodná časť

---

• **Posuvný podstavec**




**A.** Zarážka na stojane

---

• **Pripevňovanie podstavca**

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 75 mm x 75 mm.

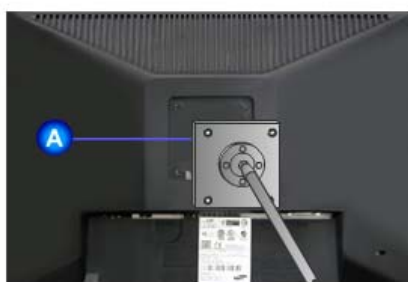

### Jednoduchým stojanom

### Posuvný podstavec

A. Monitor

B. Montážna medzipodložka (Predáva sa samostatne)

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddelíte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color




#### Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)



**Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.**


- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre USA)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Windows"**
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

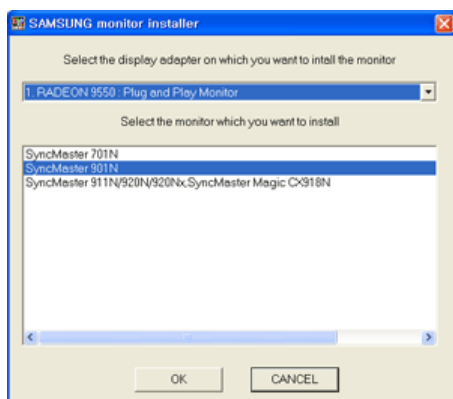

4. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"** (Aj tak

**pokračovať**). Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.  
(Microsoft® Windows® Operačný systém XP/2000)

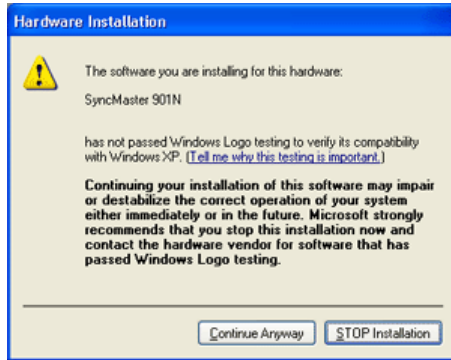

Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor  
<http://www.samsung.com/>.

5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux





Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.



- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre USA)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

## Microsoft® Windows® Operačný systém XP



1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Štart"** → **"Ovládací Panel"** potom kliknite na ikonu **"Vzhľad a motívy"**.

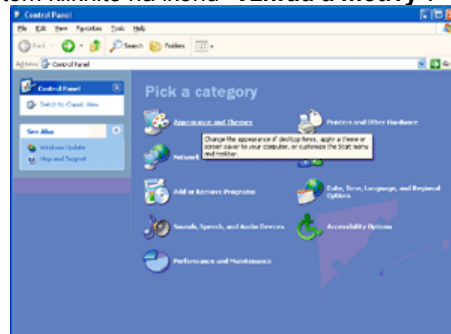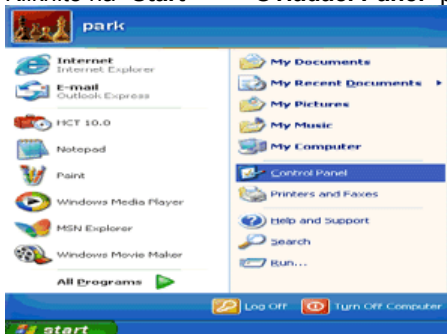



3. Kliknite na ikonu **"Zobrazenie"** a vyberte kartu **"Nastavenia"**, potom kliknite na **"Rozšírené.."**.

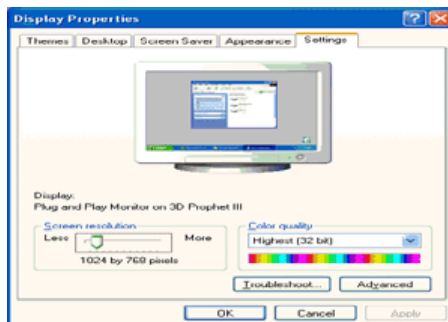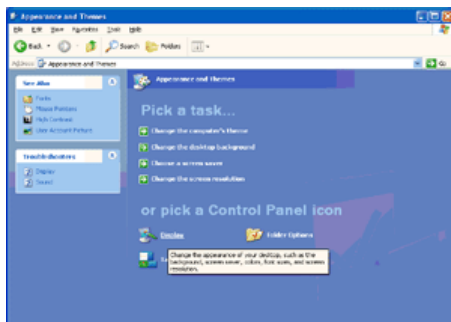



4. Kliknite na tlačidlo "**Vlastnosti**" na karte "**Monitor**" a vyberte kartu "**Ovládač**".

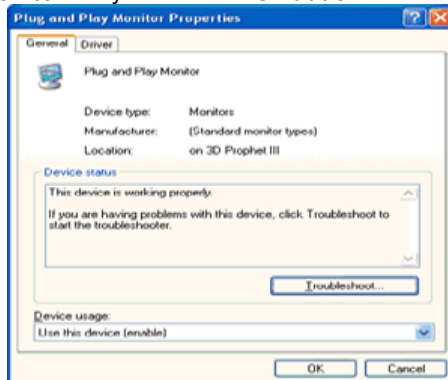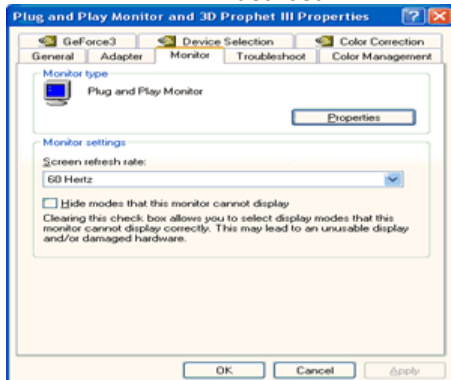



5. Kliknite na "**Aktualizovať ovládač..**" a vyberte "**Inštalovať zo zoznamu alebo..**", potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".

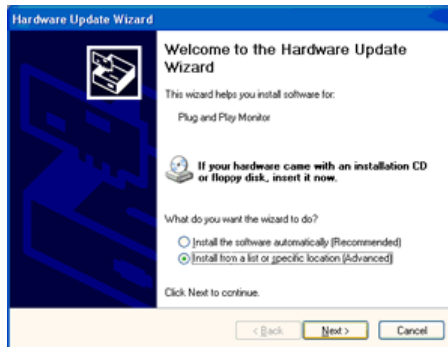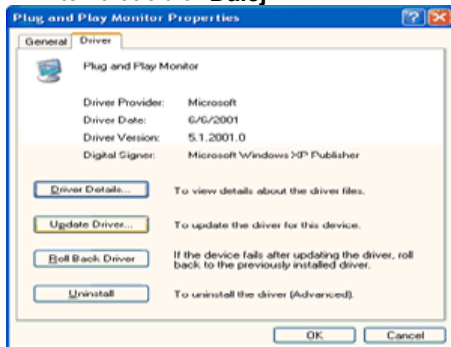


6. Vyberte "**Nehľadať, ja..**", potom kliknite na "**Ďalej**" a potom kliknite na "**Mám disk**".

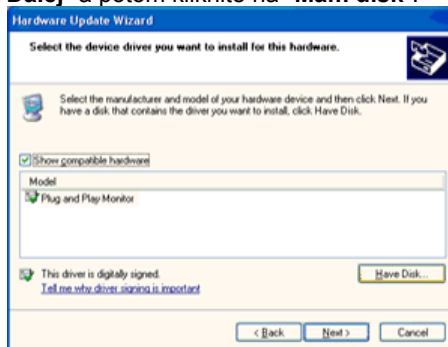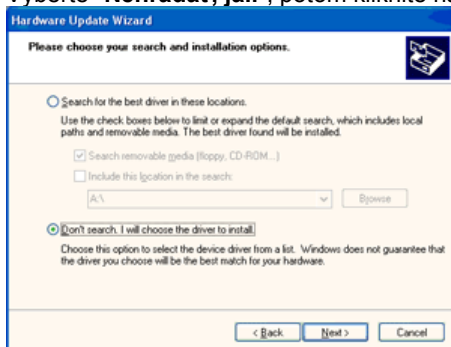

7. Kliknite na tlačidlo "**Prehľadávať**", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný model monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".

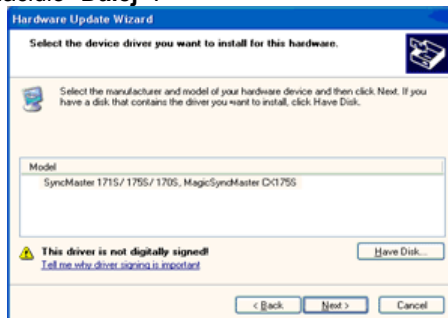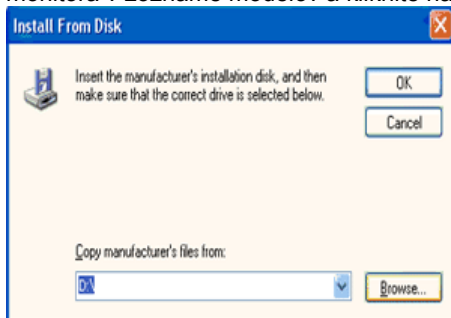




8. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"** (Aj tak pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

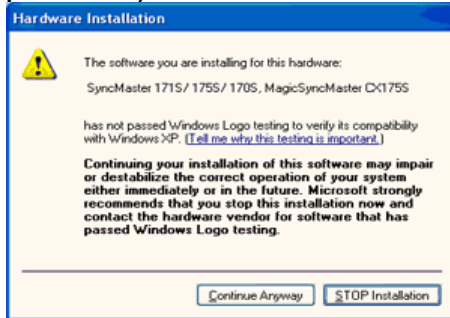

Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>.

9. Kliknite na tlačidlo **"Zatvorit"**, potom postupne klikajte na tlačidlo **"OK"**.

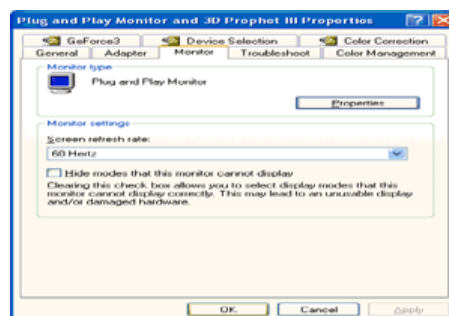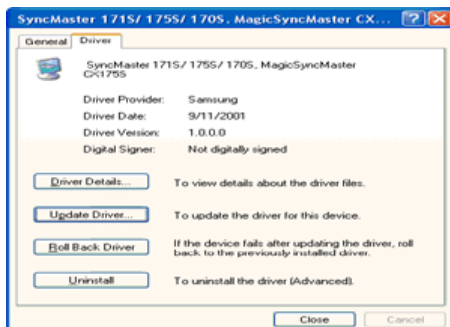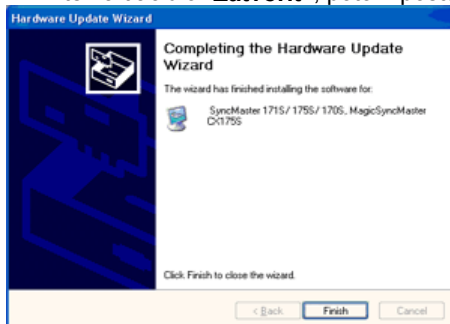

10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

Keď uvidíte na monitore **"Digitálny podpis nenájdený"**, riadte sa týmito krokmi.

1. Vyberte tlačidlo **"OK"** na okne **"Vložiť disk"**.
2. Kliknite na tlačidlo **"Preládovať"** na okne **"Potrebný súbor"**.
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo **"Otvoriť"** a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

## Spôsob inštalácie

1. Kliknite na **"Štart"**, **"Nastavenia"**, **"Ovládací panel"**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **"Zobrazenie"**.
3. Vyberte kartu **"Nastavenia"** a potom kliknite na **"Rozšírené.."**.
4. Vyberte **"Monitor"**.
  - Prípado 1: Keď tlačidlo **"Vlastnosti"** nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
  - Prípado 2: Keď je tlačidlo **"Vlastnosti"** aktívne, kliknite na tlačidlo **"Vlastnosti"** a potom postupne riadte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na **"Ovládač"** a potom kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.
6. Vyberte **"Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač"**, potom kliknite na **"Ďalej"** a potom kliknite na **"Z disku"**.
7. Kliknite na tlačidlo **"Preládovať"**, potom vyberte A:(D:\Ovládač).

8. Kliknite na tlačidlo "**Otvoriť**", potom kliknite na tlačidlo "**OK**".
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "**Ďalej**", potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".
10. Kliknite na tlačidlo "**Skončiť**", potom kliknite na tlačidlo "**OK**".

Keď uvidíte okno "**Digitálny podpis nenájdenny**", potom kliknite na tlačidlo "**Áno**". A kliknite na tlačidlo "**Skončiť**", potom kliknite na tlačidlo "**Zatvoriť**".

#### ● Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

1. Kliknite na "**Štart**", "**Nastavenia**", "**Ovládací panel**".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "**Zobrazenie**".
3. Vyberte kartu "**Nastavenia**" a kliknite na tlačidlo "**Rozšírené vlastnosti**".
4. Vyberte kartu "**Monitor**".
5. Kliknite na tlačidlo "**Zmeniť**" v oblasti "**Typ monitora**".
6. Vyberte "**Určite umiestnenie ovládača**".
7. Vyberte "**Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..**", potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".
8. Kliknite na tlačidlo "**Z diskety**".
9. Určite A:\(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "**OK**".
10. Vyberte "**Ukázať všetky zariadenia**" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na "**OK**".
11. Ďalej vyberajte tlačidlo "**Zatvoriť**" a tlačidlo "**OK**", až kým nezatvoríte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia.

#### ● Microsoft® Windows® Operačný systém NT

1. Kliknite na **Štart, Nastavenia, Ovládací panel**, a potom dvakrát kliknite na ikonu **Zobrazenie**.
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na **Všetky zobrazovacie režimy**.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom kliknite na **OK**.
4. Kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** ak vidíte, že po stlačení tlačidla **Test** pracuje obrazovka normálne. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).



Poznámka: Ak v možnosti **Všetky režimy zobrazenia** nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa [Prednastavených zobrazovacích režimov](#) v užívateľskej príručke.

#### ● Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

1. Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
2. Tretia obrazovka je pre **nastavenie myši**.
3. Nastavte myš pre počítač.
4. Ďalšia obrazovka je pre **výber klávesnice**.
5. Nastavte klávesnicu pre počítač.
6. Ďalšia obrazovka je pre **nastavenie monitora**.
7. Najskôr pre monitor nastavte **horizontálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8. Nastavte pre monitor **vertikálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9. Zadajte **názov modelu monitora**. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
10. Nastavenie monitora je **hotové**.  
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru **spustite** X-Window.

Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | **Natural Color**



Natural Color

#### ● Softvérový program Natural Color



Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená na monitore.

Softvér Natural Color je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.

Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color. Aby ste program nainštalovali ručne, vložte disk CD, ktorý vám bol dodaný spolu s monitorom od spoločnosti Samsung do jednotky CD-ROM, kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows a vyberte položku [Run...] (Spustiť...).

Zadajte D:\color\NCPProsetup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .

(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

#### **Odobratie softvérového programu Natural Color**

Vyberte "Setting" / "Control Panel" (Nastavenie / Ovládací panel) v ponuke "Start" (Štart) a potom dvakrát kliknite na "Add/Delete a program" (Pridať/Odstrániť program).

Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].





Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.


■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ **Displej na obrazovke** ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Užívateľské ovládacie tlačidlá

Vlastnosti priameho ovládania

Funkcie OSD

MapCinema MagicTune™

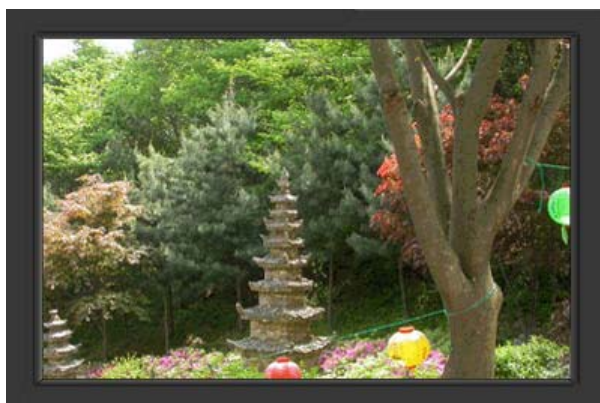

1. **[MENU]** Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. **[▼/▲]** Upravujú položky v menu.
3. **[@]** Aktivujte zvýraznenú položku menu.
4. **[AUTO]** Aby ste zapli automatické nastavenie zariadenia na prichádzajúci PC signál, stlačte toto tlačidlo. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastaví automaticky.

Užívateľské ovládacie tlačidlá

Vlastnosti priameho ovládania

Funkcie OSD

MapCinema MagicTune™

➔ **AUTO**



Menu	Popis
<b>AUTO</b>	<p>Po stlačení tlačidla '<b>AUTO</b>' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede. (K dispozícii iba v režime analógového)</p> <p>Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „<b>AUTO PATTERN</b>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické nastavenie).</li> <li>• Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia automatického nastavenia.</li> </ul>

### ➔ Locked



## Menu

## Popis

### Locked

Keď tlačidlo „MENU“ pridržíte dlhšie ako 5 sekúnd, funkcia OSD sa zablokuje (odblokuje).



Pomocou uzamykacej funkcie nastavenia OSD môžete nastaviť aj jas a kontrast monitora.

## ➤ MagicBright™



## Menu

## Popis




### MagicBright™

Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.  
- šesť rôznych režimov (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

## ➤ Brightness



Menu	Popis
 <b>Brightness</b>	Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

## ➤ SOURCE











Menu	Popis
<b>SOURCE</b>	Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD.

 <b>Picture</b>	Brightness	Contrast			
 <b>Color</b>	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 <b>Image</b>	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 <b>OSD</b>	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 <b>Setup</b>	Auto Source	Image Reset	Color Reset	RTA	
 <b>Information</b>					

## ➔ Picture












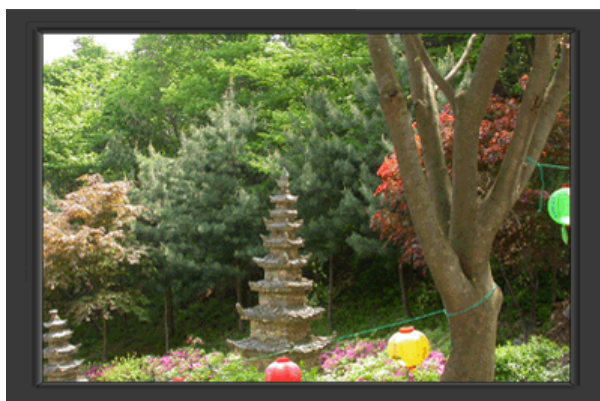







Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
<b>Brightness</b>	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu jasú podľa vášho želania.</p> <p><b>Vlastnosti priameho ovládania :</b> Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.</p> <p>[MENU →  →  → ▲ ▼ → MENU]</p>	 
<b>Contrast</b>	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu kontrastu podľa vášho želania.</p> <p>[MENU →  → ▲ ▼ →  → ▲ ▼ → MENU]</p>	 



## ➔ Color





Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
	<p>MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola narušená kvalita obrazu.</p> <p><b>1) Off</b> - Navracia do pôvodného režimu.</p> <p><b>2) Demo</b> - Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví napravo a obrazovka po použití MagicColor sa objaví naľavo.</p> <p><b>3) Full</b> - Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu skinov.</p> <p><b>4) Intelligent</b> - Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.</p> <p><b>5) MagicZone</b> - MagicZone (Magická zóna) zaisťuje jasné a ostré zobrazenie animovaných multimédií alebo fotografií tým, že zvyšuje jas, ostrosť, sýtosť, farebný odtieň určitej oblasti na obrazovke. MagicZone (Magická zóna) je vhodná najmä pre používanie pohyblivého obrazu.</p>	
<b>MagicColor</b>	<p> <b>Hue</b> : Táto funkcia prispôsobuje farebný odtieň v MagicZone (Magickej zóne).</p> <p> <b>Saturation</b> : Táto funkcia prispôsobuje sýtosť farieb v MagicZone (Magickej zóne).</p> <p> <b>Brightness</b> : Táto funkcia prispôsobuje jas v MagicZone (Magickej zóne).</p> <p> <b>Sharpness</b> : Táto funkcia slúži na úpravu ostrosti MagicZone.</p> <p> <b>H-Position</b> : Táto funkcia sa používa na pohyb MagicZone (zjasnená oblasť) v horizontálnom smere.</p> <p> <b>V-Position</b> : Táto funkcia sa používa na pohyb MagicZone (zjasnená oblasť) vo vertikálnom smere.</p> <p> <b>H-Size</b> : Táto funkcia sa používa na nastavenie horizontálnej veľkosti MagicZone (zjasnená oblasť).</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

### V-Size

: Táto funkcia sa používa na nastavenie vertikálnej veľkosti MagicZone (zjasnená oblasť).



### Color Tone

Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm (teplý) a Custom (vlastný).



[MENU → ▲▼ → □ → ▲▼ → □ → ▲▼ → MENU]

### Color Control

Riadiť sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).



[MENU → ▲▼ → □ → ▲▼ → □ → ▲▼ → □ → ▲▼ → MENU]

### Gamma

- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3



[MENU → ▲▼ → □ → ▲▼ → □ → ▲▼ → MENU]



## Image



### Menu

### Popis

### Spustenie/Zastavenie

### Coarse

















Odstráni šum, ako napr. vertikálne pásy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovania obrazu. Do stredu ho môžete presunúť pomocou ponuky Horizontal Control (Horizontálne ovládanie). (K dispozícii iba v režime analógového)



[MENU → ▲▼ → □ → □ → ▲▼ → MENU]


Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení, opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho)









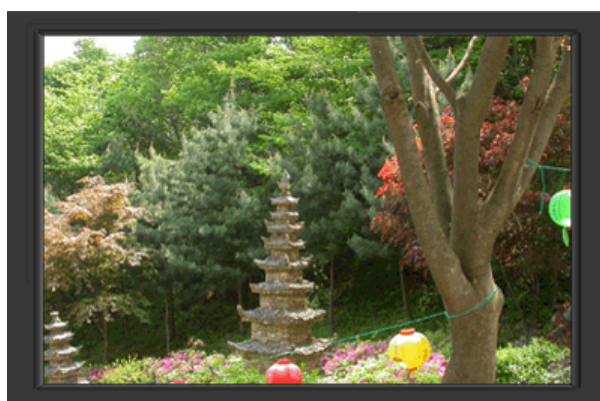


<b>Fine</b>	<p>kmitočtu). (K dispozícii iba v režime analógového)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
<b>Sharpness</b>	<p>Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadte nasledovnými pokynmi.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
<b>H-Position</b>	<p>Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi. (K dispozícii iba v režime analógového)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
<b>V-Position</b>	<p>Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi. (K dispozícii iba v režime analógového)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]</p>	 



## ➡ OSD






Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
	<p>Môžete si zvoliť jeden z 9 jazykov.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe</li> </ul>	
<b>Language</b>	<p><b>Poznámka:</b> Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD. Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na počítači.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
<b>H-Position</b>	<p>Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.</p>	 

	[MENU → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → MENU]	
<b>V-Position</b>	Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.	
	[MENU → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → MENU]	
<b>Transparency</b>	Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.	
	[MENU → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → MENU]	
	V prípade, že sa počas istého časového úseku neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky vypne.	
<b>Display Time</b>	Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na obrazovke.	
	[MENU → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → MENU]	



## ➔ Setup



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
<b>Auto Source</b>	Vyberte <b>Auto Source</b> a monitor si automaticky vyberie signálový zdroj. [MENU → ▲,▼ → □ → □ → ▲,▼ → MENU]	
<b>Image Reset</b>	Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby. [MENU → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → MENU]	
<b>Color Reset</b>	Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby. [MENU → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → □ → ▲,▼ → MENU]	
	<b>RTA(Response Time Accelerator)</b> Funkcia, ktorá zrýchľuje rýchlosť odozvy panela tak, že poskytuje ostrejší a prirodzenejší obraz.	

**RTA**

**RTA On (RTA ZAPNUTÉ)** : Aktivuje RTA funkciu tak, že panel pracuje na vyššej rýchlosti odozvy, ako je jeho originálna rýchlosť.

**RTA Off (RTA VYPNUTÉ)** : Vypína funkciu RTA tak, že panel pracuje na originálnej rýchlosti odozvy.




(Poznámka : Ak vypnete a znovu zapnete napájanie po vypnutí RTA, funkcia RTA sa automaticky zapne (Pôvodné nastavenie))

[MENU → ▲▼ → □ → ▲▼ → □ → ▲▼ → MENU]



## Information

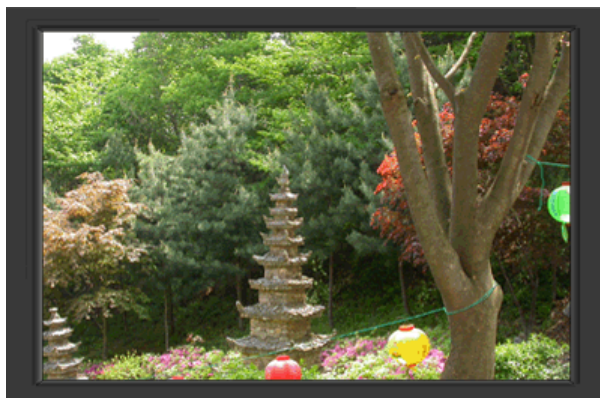

### Menu

### Popis

#### Information

Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.

[MENU → ▲▼ → MENU]

# MagicTune™ Pomocník

Prehľad | Inštalácia | Režim OSD | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

## Prehľad

### Čo je MagicTune™

Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a iných činiteľov prostredia. Aby ste na monitore dosiahli najlepší obraz, musíte ho nastaviť na vaše jedinečné nastavenia. Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš zložité. Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.

Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po viacúrovňových menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná väzba, ktorá napomáha správne nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program, ktorý vás vedie procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené pre každý ovládací prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje jednoduchý spôsob výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré zadané prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.



### Základné funkcie

MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune™ supports Windows™ 2000, XP Home, and XP Professional.

MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.

MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.



### Režim OSD

Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## ■ ■ ■ ■ ■ Inštalácia

1. Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na inštalačný súbor programu MagicTune™.
3. Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.
4. Po otvorení okna Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" ("Ďalej").
5. Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania produktu.
6. Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune™.
7. Kliknite na „Inštaluj“.
8. Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.
9. Kliknite na „Dokončiť“.
10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune™ spúšťať.

Program spustíte dvojitém kliknutím na ikonu.



Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune™, sa nemusí objaviť. (Závisí to od technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade stlačte tlačidlo F5.



## ❓ Problémy pri inštalácii

Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska počítača a prostredie siete.

Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite časť [Riešenie problémov](#).

## ❗ Systémové požiadavky

### Operačné systémy

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



**MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™2000 alebo novšom.**

### Technické prostriedky

- Viac ako 32 MB pamäte
- Viac ako 60 MB miesta na pevnom disku

\* Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke [programu MagicTune™](#) .

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

# MagicTune™ Pomocník

Prehľad | Inštalácia | **Režim OSD** | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

- **Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže závisí od technických parametrov jednotlivých monitorov.**
- **Pri zapnutej funkcii Pivot nemusí časť programu MagicTune™ fungovať správne.**
- **AutoRotation : Magický klúč automaticky natočí monitor o 90, 180, 0 stupňov, keď otáčate monitorom.**



**Aby ste spustili program AutoRotation, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.**

- Prosím, nainštalujte na váš počítač programy Rotation a MagicTune™ .
- Spustite program MagicTune™
- **Option (Voľba) > Preference (Preferencie)** > Kliknite na malé okienko v ponuke aktivovať blok s úlohami.

- Ovládanie funkcie MagicTune™ (Magické ladenie) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť.
- Povolený uhol otáčania monitora závisí od typu monitora.

## Režim OSD

Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti ovládacieho okna zobrazuje všeobecný popis nastaviteľných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých kariet sa zobrazuje zoznam menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a položkám nižších menu potrebným na rýchlu úpravu nastavení monitora.

### Funkcie tlačidiel karty

<b>OK</b>	Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune™ .
<b>Reset</b>	Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom okne na hodnoty odporúčané výrobcom.



### Funkcie karty Picture (Obraz)

Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.

<b>Brightness</b>	Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na náležitú úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje prispôbienie jasu tak, aby boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozeranie.
<b>Contrast</b>	Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke. Určuje ostrosť obrazu.
<b>Resolution</b>	



**(Rozlíšenie)** Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.

---

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete.

#### MagicBright™

1. Text : Normálny jas Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2. Internet : Stredný jas Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3. Game : Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
4. Sport : Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
5. Movie : Vysoký jas Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
6. Dynamic Contrast : Dynamic Contrast je určený na automatické zistenie distribúcie vloženého vizuálneho signálu, aby sa vytvoril optimálny kontrast.
7. Custom : Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.



Ovládanie funkcie MagicBright (Magický jas) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať iba štyri režimy. (Text, Internet, Entertain, Custom)



## Funkcie karty Color (Farba)

Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.



Funkcie MagicColor (Magické farby) a Gamma (Gama) sa zobrazia iba na tých monitoroch, ktoré ich podporujú.

Umožňuje zmenu odtieňa farby.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

#### ColorTone

##### (Farebný odtieň)



Režim ColorTone (Farebný tón) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať iba štyri režimy. (Warm, Normal, Cool, Custom)

#### Color Control (Farebný odtieň)

Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.  
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.

- R - G - B

#### Calibration (Kalibrácia)

Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte, že MagicTune™ je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na obrázkoch vidieť všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z digitálneho fotoaparátu alebo skenera.

MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola narušená kvalita obrazu.

1. OFF : Navracia do pôvodného režimu.
2. DEMO : Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví napravo a obrazovka po

použití MagicColor sa objaví naľavo.

3. Full : Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.
4. Intelligent : Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu skinov.
5. MagicZone
  - o MagicZone (Magická zóna) zaisťuje jasné a ostré zobrazenie animovaných multimédií alebo fotografií tým, že zvyšuje jas, ostrosť, sýtosť, farebný odtieň určitej oblasti na obrazovke. Ponúka rozhranie, ktoré sa jednoducho používa a pomocou automatickej detekcie a premiestnením zvýrazňuje tú časť vášho multimediálneho programu, ktorá prehráva video.
  - o Keď je kurzor myši aktivovaný (☞) a musí sa deaktivovať, aby sa použil na iné úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši alebo umiestnite aktivovaný kurzor (☞) na panel úloh a kliknite. Po deaktivovaní sa zmení ikona na obrazovke naspäť na takú, aká bola pred aktiváciou.
  - o MagicZone (Magická zóna) je vhodná najmä pre používanie pohyblivého obrazu.
  - o **Auto Detect (Automatická detekcia)**: Ak v niektorých prehrávačoch spustíte film, MagicZone automaticky zvýrazní obrazovku na prehrávanie (podporujú to prehrávače Gom, Adrenalin, KCP, Window Media a Power DVD, atď.). Niektoré iné prehrávače je tiež možné zvýrazniť, ale mohli by s tým mať problémy.

- o Blok s ponukami

<b>HUE</b>	Prispôsobí odtieň farby.
------------	--------------------------

<b>Saturation</b>	Prispôsobí sýtosť farieb.
-------------------	---------------------------

<b>Brightness</b>	Prispôsobí jas.
-------------------	-----------------

<b>Sharpness</b>	Prispôsobí rozdiel medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami na displeji.
------------------	--

<b>Zone Off</b>	Vypne zachytenú zónu.
-----------------	-----------------------

<b>Reset</b>	Vráti sa k predvoleným nastaveniam od predajcu.
--------------	---

## MagicColor



- V závislosti od modelov monitorov nebude možné funkcie **Color Control**, **Sharpness**, **Contrast**, **ColorTone**, **Brightness** nastaviť v režime **MagicColor** na funkciu **Full** a **Intelligent**.
- MagicTune™ (Magické ladenie) zmizne, ak spustíte MagicZone (Magickú zónu) a po prispôbení a zatvorení MagicZone (Magickej zóny) sa opäť zobrazí MagicTune™ (Magické ladenie). (Systémový blok nie je začiarňnutý)
- MagicTune™ (Magické ladenie) zmizne, ak spustíte MagicZone (Magickú zónu) a po prispôbení a zatvorení MagicZone (Magickej zóny) sa opäť nezobrazí MagicTune™ (Magické ladenie). (Systémový blok je začiarňnutý)
- Režim MagicColor (Magické farby) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť.  
Režim MagicZone (Magická zóna) sa zobrazí, ak túto funkciu monitor podporuje.

Funkcia Color Innovation zabezpečuje optimalizované farby pre efektívne pozeranie pomocou WCG-CCFL, ktoré spoločnosť Samsung Electronics použila po prvýkrát.

## Color Innovation

- Brilliant : Ak vyberiete možnosť „Brilliant (Brilantný)“, budete môcť zobrazit' jasnejší a sýtejší obraz.
- Mild : Ak vyberiete možnosť „Mild (Jemný)“, budete môcť zobrazit' prirodzenejší a jemnejší obraz.
- Custom : Ak vám farba nevyhovuje, nastavte ju podľa vlastného výberu pomocou ponuky farby a ponuky obrazovka.

Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.

## Gamma



Režim Gama sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať len Tri režimy (Mode 1, Mode 2, Mode 3)

Vzťahuje sa na proces optimalizácie farby podľa potrieb používateľa a uloží optimalizované nastavenia farieb, Funkciu MagicTune ocenia najmä používatelia, ktorí chcú v systéme Windows prezerať obrázky (vrátane obrázkov z internetu) alebo snímky z fotoaparátu či skenera.

#### 6-Color

- Saturation - nastavenie farebnosti.
- Hue - nastavenie farebného tónu.
- Reset - obnovenie pôvodných nastavení monitora.



## Funkcie karty Image (Zobrazenie)

Nastaví hodnoty Fine (Jemné), Coarse (Hrubé) a Position (Pozícia).

#### Image Setup (Nastavenie obrazu)

- Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
- Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.
- Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie prichádzajúceho videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú automaticky.

#### Position (Umiestnenie)

Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.

#### Sharpness

Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadte nasledovnými pokynmi.



## Funkcie karty Option (Možnosti)

Program MagicTune™ môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.

Načíta dialógové okno s predvoľbami. Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku označené odľaknutím. Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora nad príslušný štvorček a následným kliknutím.

#### Preferences (Predvoľby)

- Transparency
- Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh).
  - Pre prístup do ponúk MagicTune™ kliknite na ikonu v [task tray menu] (ponuka bloku s úlohami). Ponuky sa nezobrazia, ak je zrušené [Enable System Tray] (Aktivovať systémový blok) v [Options] (Voľby) [Basic Settings] (Základné nastavenia).

#### Source Select

- Analog
- Digital

Vzťahuje sa na proces optimalizácie farieb a uloží optimalizované nastavenia farieb prostredníctvom testu čiastočnej farbosleposti.

#### Color Weakness

- Off - Off režim eiastoenej farbosleposti.
- Custom - test eiastoenej farbosleposti.
- Reset - obnovenie pôvodných nastavení monitora.

Pri pripojení externých A/V zariadení, aké sú VCR alebo DVD vám PIP umožňuje sledovať video z uvedených zariadení v malom okne, ktoré je nad obrazovým signálom PC. (On/Off)

#### PIP

	<b>PIP</b>	Zapnutie alebo vypnutie obrazovky PIP.
	<b>Source</b>	Výber vstupného zdroja pre PIP.
	<b>Size</b>	Zmena veľkosti okna PIP.
	<b>Position</b>	Zmena veľkosti okna PIP.
	K tlačidlu Custom (Vlastné) môžete priradiť funkciu podľa vlastného výberu.	
<b>Customized Key</b>	<b>MagicBright</b>	Nastavte prispôsobené tlačidlo pre MagicBright.
	<b>MagicColor</b>	Nastavte prispôsobené tlačidlo pre MagicColor.
	<b>Auto Setup</b>	Nastavte prispôsobené tlačidlo pre Auto Setup.
	<b>Source Select</b>	Nastavte prispôsobené tlačidlo pre Source Select.
	<b>ColorTone</b>	Nastavte prispôsobené tlačidlo pre ColorTone.



## Funkcie karty Support (Podpora)

Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).

<b>Help (Pomocník)</b>	V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhu programu MagicTune™ , navštívte jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská príručka).Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.	
	Môžete použiť server na ovládanie monitora klienta. (Aby ste mohli používať tento monitor ako klienta, musí byť nainštalovaný program pre server )	
<b>Asset ID</b>	<b>Keď vyberiete zaškrŕvacie políčko Prispôbiť na spodnej strane, budete môcť zadať vaše osobné informácie.</b>	
	<b>User Name</b>	Zobrazí meno používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.
	<b>User ID</b>	Zobrazí ID používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.
	<b>Server IP</b>	Napište IP servera.
	<b>Department</b>	Napište oddelenie.
	<b>Location</b>	Napište polohu.
<b>Version (Verzia)</b>	Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune™ .	

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.

Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.

Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## Color Calibration (Kalibrácia farieb)

### 1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)

„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnuť optimálnych farebných podmienok na monitore.

Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.

1. Na porovnanie jasú kontrolného štvorca a jasú vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jasú.
2. Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.  
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
3. Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
4. Opakujte postupy 1), 2), 3) pre zostávajúce kroky 2 ~ 5.
5. Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchým stlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).

#### Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.

##### Vymedzenie

Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastaví jednotliví používatelia, ukladať a používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov.

1. Ukladanie upravených hodnôt farieb:  
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť.  
Možno uložiť až 5 hodnôt.
2. Použitie uložených hodnôt farieb:  
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených hodnôt farieb.



### 2. Preview (Náhľad)

V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farieb) stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad).

Objaví sa vyššie uvedený obrázok.

1. Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
2. Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

# MagicTune™ Pomocník

Prehľad | Inštalácia | Režim OSD | Kalibrácia farieb | **Odinštalovanie** | Riešenie problémov

## Odinštalovanie

Program MagicTune™ možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na ovládacom paneli operačného systému Windows™.

Pri odstránení programu MagicTune™ sa riadte nasledovnými pokynmi.

1. Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží pod operačným systémom Windows™ XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2. Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3. V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune™. Kliknutím ho zvýraznite.
4. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5. Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6. Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.

Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej stránke programu MagicTune™](#).

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.



## **Riešenie problémov**

**? Aktuálny počítačový systém nie je kompatibilný s programom MagicTune™. Stlačte, prosím, OK a kliknite na "Skratku k internetovej stránke programu MagicTune™", ktorá vás pripojí na našu domovskú stránku, na ktorej nájdete ďalšie informácie.**



Ak sa vaša video/grafická karta nenachádza v zozname 'Available' (Dostupné), môže dôjsť k chybe. (Najnovšie alebo veľmi staré grafické karty môžu byť nekompatibilné.)



Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.



Ak výrobca karty zmenil ovládač alebo grafický čip video karty, môže takisto dôjsť k chybe, a to aj napriek tomu, že je karta uvedená v zozname.



Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.



Skontrolujte, či je výrobcom vášho monitora spoločnosť Samsung. Pri monitoroch iných výrobcov môže dochádzať k chybám.



Túto funkciu podporujú len výrobky spoločnosti Samsung.



Chyba môže vzniknúť aj pri monitore vyrobenom spoločnosťou Samsung v prípade, že ide o zastaralý model. Skontrolujte, či je váš monitor schopný podporovať program MagicTune™.



Túto funkciu podporujú len monitory, ktoré sú zaregistrované na našej domovskej stránke. Pred kúpou skontrolujte monitor, pretože zastaralé modely nie sú podporované.



K chybe dôjde aj v prípade, že pre aktuálny monitor neexistujú informácie o EDID (Extended Display Identification Data - Rozšírené identifikačné údaje o monitore). K tomuto dôjde, keď na pracovnej ploche cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > vyberiete položku Monitor, odstránite aktuálny monitor typu "Plug-and-play" a spustíte vyhľadávanie nového hardvéru, ale systém nemôže nájsť žiadny monitor typu "Plug-and-play".



Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.



Chyba sa vyskytne aj v prípade, ak pri vypnutom počítači vymieňate monitor za nový, ale systém nebol reštartovaný.

Po každej výmene monitora pred tým, než spustíte program MagicTune™, reštartujte



system.



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



#### **Reštartovaním vášho operačného systému zabezpečíte normálnu prevádzku zariadenia.**



K chybe môže dôjsť, ak po nainštalovaní programu MagicTune™ nereštartujete systém. (Platí len pre Win98SE a WinMe.)



Pred používaním reštartujte systém.



#### **Nastavením optimálneho rozlíšenia dosiahnete ideálnu činnosť programu MagicTune™. Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v Uživatelskej príručke (User Guide).**



Ak nenastavíte optimálne rozlíšenie a nevykonáte kalibráciu farieb (Color Calibration), monitor nemôže byť nastavený na optimálnu prevádzku.



Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v návode.



#### **Táto grafická karta nepodporuje program MagicTune™. Nainštalujte, prosím, nový ovládač grafickej karty.**



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



#### **Keďže program Highlight používa komunikačné linky, pred použitím MagicTune™ ukončíte program Highlight.**



Niektoré monitory typu CDT spoločnosti Samsung podporujú funkciu Highlight. Pri súčasnom používaní funkcie Highlight a programu MagicTune™ dochádza ku konfliktom, ktoré spôsobujú chyby.



Pred používaním programu MagicTune™ skontrolujte, či je vypnutá (OFF) funkcia Highlight.



## **Riešenie problémov**

Ak sa počas prevádzky programu MagicTune™ vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty, program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartujte operačný systém.



Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune™ vykonajte kontrolu.	Funkcia MagicTune™ sa nachádza len na počítači (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.	<p>Aby ste zistili, či je váš počítač schopný spustiť funkciu MagicTune™, postupujte podľa krokov uvedených nižšie (Ak je operačný systém Windows XP);</p> <p>Control Panel (Ovládací panel) -&gt; Performance and Maintenance (Výkon a obsluha) -&gt; System (Systém) -&gt; Hardware (Hardvér) -&gt; Device Manager (Správca zariadení) -&gt; Monitors (Monitory) -&gt; Potom, ako vymažete monitor Plug and Play, vyhľadajte 'Plug and Play monitor' pomocou vyhľadávania nového hardvéru.</p> <p>MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a></p>
Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.	Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?	Prevezmite si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a> .
	Nainštalovali ste program?	Po prvej inštalácii programu počítač reštartujte. Ak už máte nainštalovanú kópiu programu, odstráňte ju, reštartujte počítač a potom program opätovne nainštalujte. Musíte reštartovať počítač, aby po inštalácii alebo odstránení programu normálne fungoval.

- Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune™ MAC.
- Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune™.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.  
Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ **Riešenie problémov** ■ Technické údaje ■ Informácie

Kontrolné otázky | Otázky a odpovede | Funkcia samokontroly



#### Kontrolné otázky



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.
	Vidíte na obrazovke hlásenie " <b>Check Signal Cable</b> " ?	Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
	Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.	Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartujte počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť <a href="#">Prednastavené režimy obnovovania</a> )  Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, <a href="#">kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu</a> .
	Vidíte " <b>Not Optimum Mode</b> " " <b>Recommended mode 1440 x 900 60 Hz</b> " na obrazovke?	Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.  Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.  Ak displej presiahne SXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa hlásenie " <b>Not Optimum Mode. Recommended mode 1440 x 900 60 Hz</b> ". Ak displej presiahne 85 Hz, displej bude pracovať normálne, avšak na jednu minútu sa objaví hlásenie " <b>Not Optimum Mode. Recommended mode 1440 x 900 60 Hz</b> ", ktoré

		následne zmizne. Počas tohto jednominútového úseku zmeňte prosím nastavenie na odporúčaný režim. (Ak sa systém opätovne naštartuje, správa sa objaví znova.)
	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).  Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.
Nevidím displej na obrazovke.	Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?	Odblokujte OSD stlačením tlačidla MENU najmenej na 5 sekúnd.
Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby alebo len čierna a biela.	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na obrazovku cez celofán?	Skontrolujte pripojenie signálového kábla.  Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	Reštartujte počítač.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa <a href="#">Prednastavenými režimami obnovovania</a> ).
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklom signálov grafickej karty. Polohu opätovne nastavte pomocou OSD.	
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa <a href="#">Prednastavenými režimami obnovovania</a> ).
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a <a href="#">Prednastavených režimov obnovovania</a> .  (Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobu meniť.)
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.	Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?	Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastavte farby na <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b> .
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača..
	Pozrite príručku ku grafickej karte a zistite, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača.

V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune™ vykonajte kontrolu.

\* Funkcia MagicTune™ sa nachádza len na počítači (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.

\* **Aby ste zistili, či je váš počítač schopný spustiť funkciu MagicTune™, postupujte podľa krokov uvedených nižšie (Ak je operačný systém Windows XP);**

Control Panel (Ovládací panel) → Performance and Maintenance (Výkon a obsluha) → System (Systém) → Hardware (Hardvér) → Device Manager (Správca zariadení) → Monitors (Monitory) → Potom, ako vymažete monitor Plug and Play, vyhľadajte 'Plug and Play monitor' pomocou vyhľadávania nového hardvéru.

MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.

Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?

Prevezmite si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese <http://www.samsung.com/monitor/magictune>.

Nainštalovali ste program?

Po prvej inštalácii programu počítač reštartujte. Ak už máte nainštalovanú kópiu programu, odstráňte ju, reštartujte počítač a potom program opätovne nainštalujte. Musíte reštartovať počítač, aby po inštalácii alebo odstránení programu normálne fungoval.



Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune™ MAC.



Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 75 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "**Ovládací panel, Systém, Správca zariadení**", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)



Otázky a odpovede

Otázka

Odpoveď

Ako môžem zmeniť frekvenciu? Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.

	<p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b>.</p> <p>* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.</p>
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	<p>Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).</p>
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	<p>Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.</p> <p>Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.</p>

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)

## Funkcia samokontroly

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

**Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.**

### Funkcia samokontroly

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.  
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.




Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.

4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.  
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

### Upozorňovacie hlásenia

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.



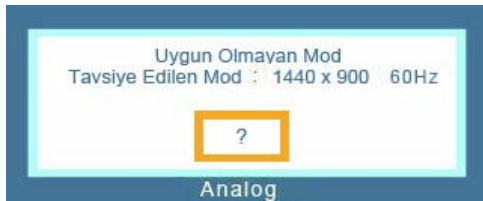

---

## ● Prostredie

**Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.**

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

---

## ● Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**  
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "**Not Optimum Mode**", "**Recommended mode 1440 x 900 60 Hz**", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
  - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
  - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ **Technické údaje** ■ Informácie

## Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

### Všeobecné technické údaje

#### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 940BW

#### LCD Panel

Rozmery 19 palcov široký diagonálne (48 cm)

Oblasť obrazovky 410,4 mm (H) x 256,5 mm (V)

Rozostup bodov 0,285 mm (H) x 0,285 mm (V)

#### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

#### Farba displeja

16,2 M farby

#### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1440 x 900@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1440 x 900@75 Hz

#### Vstupný signál, Ukončený

Analogové pripojenie RGB, DVI (Digitálne vizuálne rozhranie) zhodné s digitálnym pripojením RGB,  
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0.7Vp-p Pozitívne na 75Ω ±10%  
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

#### Šírka pásma

137 MHz

#### Napájanie el. energiou

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

#### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný  
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľný (voliteľné)

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)

439 x 200 x 360,7 mm / 17,3 x 7,9 x 14,2 palca (so základným podstavcom) / 4,7 kg

## Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Posuvný podstavec)

439 x 200 x 327,3 mm / 17,3 x 7,9 x 12,9 palca (so základným podstavcom) / 6,3 kg

## Montážne rozhranie VESA

75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

## Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačný
Skladovacia teplota	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondenzačný

## Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

## Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.888.000.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

## Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania



### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo) EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania)
Ukazovateľ napájania	modrý	modrý, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 42 W	Menej než 1 W (Režim vyp.)	Menej než 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Menej než 0 W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

#### Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

#### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna



frekvencia. Jednotka: kHz

### **Vertikálna frekvencia**

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ **Technické údaje** ■ Informácie

## Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

### Všeobecné technické údaje

#### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 941BW

#### LCD Panel

Rozmery 19 palcov široký diagonálne (48 cm)

Oblasť obrazovky 410,4 mm (H) x 256,5 mm (V)

Rozostup bodov 0,285 mm (H) x 0,285 mm (V)

#### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

#### Farba displeja

16,2 M farby

#### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1440 x 900@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1440 x 900@75 Hz

#### Vstupný signál, Ukončený

Analogové pripojenie RGB, DVI (Digitálne vizuálne rozhranie) zhodné s digitálnym pripojením RGB,  
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0.7Vp-p Pozitívne na 75Ω ±10%  
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

#### Šírka pásma

137 MHz

#### Napájanie el. energiou

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

#### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný  
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľný (voliteľné)

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)

439 x 200 x 360,7 mm / 17,3 x 7,9 x 14,2 palca (so základným podstavcom) / 4,7 kg

## Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Posuvný podstavec)

439 x 200 x 327,3 mm / 17,3 x 7,9 x 12,9 palca (so základným podstavcom) / 6,3 kg

## Montážne rozhranie VESA

75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

## Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačný
Skladovacia teplota	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondenčný

## Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

## Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BIELE farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.888.000.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

## Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania



### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo) EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania)
Ukazovateľ napájania	modrý	modrý, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 42 W	Menej než 1 W (Režim vyp.)	Menej než 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Menej než 0 W





Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

#### Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

#### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna



frekvencia. Jednotka: kHz

### **Vertikálna frekvencia**

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ **Technické údaje** ■ Informácie

## Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

### Všeobecné technické údaje

#### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 920BW

#### LCD Panel

Rozmery 19 palcov široký diagonálne (48 cm)

Oblasť obrazovky 410,4 mm (H) x 256,5 mm (V)

Rozostup bodov 0,285 mm (H) x 0,285 mm (V)

#### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

#### Farba displeja

16,2 M farby

#### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1440 x 900@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1440 x 900@75 Hz

#### Vstupný signál, Ukončený

Analogové pripojenie RGB, DVI (Digitálne vizuálne rozhranie) zhodné s digitálnym pripojením RGB,  
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0.7Vp-p Pozitívne na 75Ω ±10%  
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

#### Šírka pásma

137 MHz

#### Napájanie el. energiou

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

#### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný  
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľný (voliteľné)

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)

439 x 200 x 360,7 mm / 17,3 x 7,9 x 14,2 palca (so základným podstavcom) / 4,7 kg

## Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Posuvný podstavec)

439 x 200 x 327,3 mm / 17,3 x 7,9 x 12,9 palca (so základným podstavcom) / 6,3 kg

## Montážne rozhranie VESA

75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

## Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačný
Skladovacia teplota	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondenzačný

## Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

## Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BIELE farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.888.000.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

## Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania



### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo) EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania)
Ukazovateľ napájania	modrý	modrý, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 42 W	Menej než 1 W (Režim vyp.)	Menej než 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Menej než 0 W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania



#### Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

#### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna



frekvencia. Jednotka: kHz

### **Vertikálna frekvencia**

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ **Informácie**

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) | Podmienky | Pre lepšie zobrazenie | Oprávnenia | Bez retencie obrazu | Správna likvidácia



Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)



**Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.**

#### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

#### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	1-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>



### Europe

BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

### CIS

ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	<a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>

### Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com.cn">http://www.samsung.com.cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>

JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE \(Celosvetový Samsung\)](#) | 
 [Podmienky](#) | 
 [Pre lepšie zobrazenie](#) | 
 [Oprávnenia](#) | 
 [Bez retencie obrazu](#) | 
 [Správna likvidácia](#)



#### Podmienky



##### **Rozostup bodov**

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm



##### **Vertikálna frekvencia**

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad : Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.



##### **Horizontálna frekvencia**

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



##### **Metódy prekladania a neprekladania**

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párných riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.



##### **Plug & Play**

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.



##### **Rozlíšenie**

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad : Ak je rozlíšenie 1440 X 900, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1440 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 900 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

#### Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
  - Rozlíšenie: 1440 X 900
  - Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
  - Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.888.000.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie. Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

#### Oprávnenia

**Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.**

**© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.**

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

*Samsung* je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR®* sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR®*, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR®* pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.



## **MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

## INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytnúť pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

### • Záruka

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.

Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.

### • Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

### • Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie

Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
  - Po používaní po dobu 20 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
  - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
  - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

### • Pokyny pre konkrétne účely použitia

Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a riadiace systémy

Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

### • Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

### • Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

Type 1		Type 1	
FLGHT	TIME	FLGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.

- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)  
Príklad)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
-----------------------------	-----------------------------

- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti  
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.  
Príklad)




- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.  
Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**

Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz.

Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

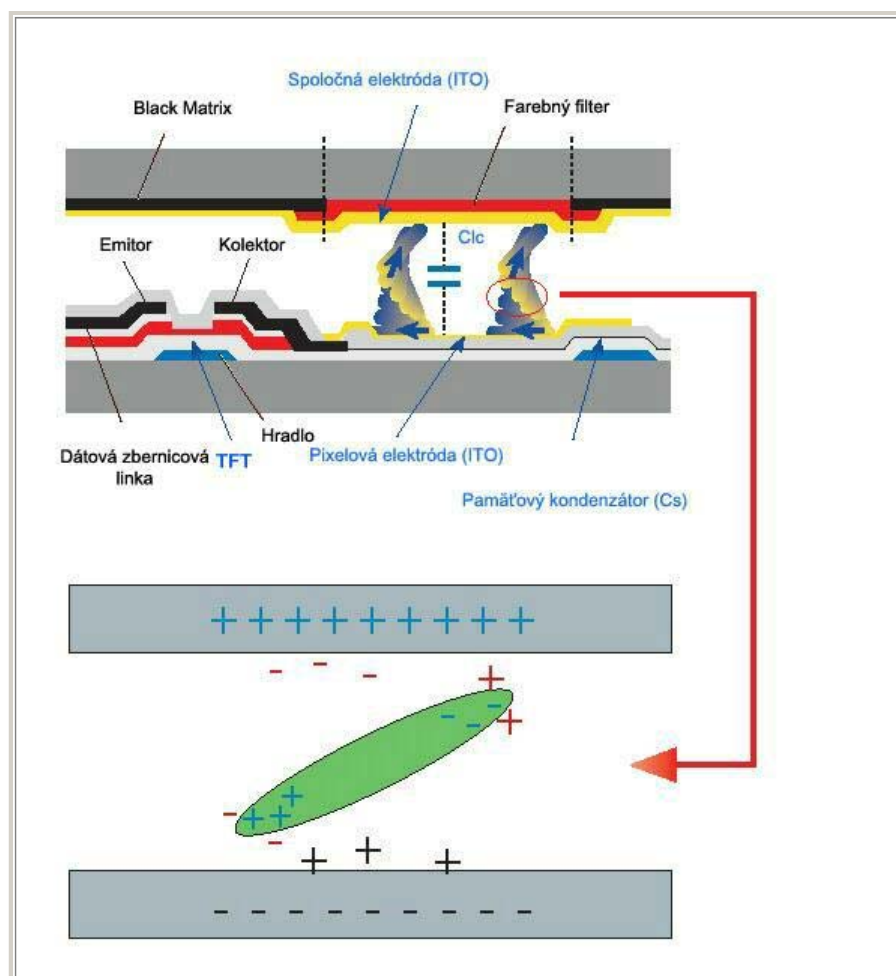

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

## Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

---



Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.